Guide Technique
Triangle 500/700 Led
Commande par interrupteur

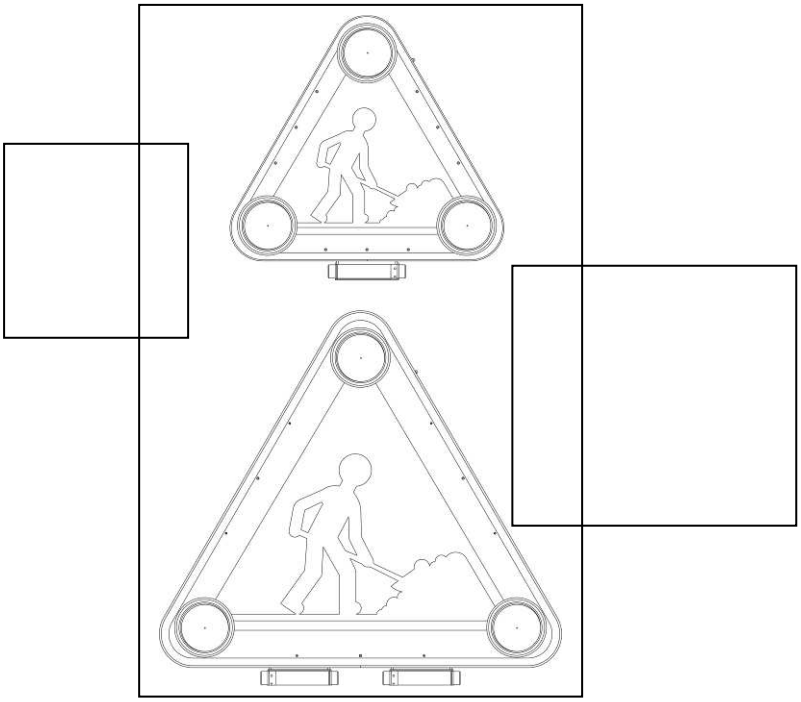

SOMMAIRE

1. PRESENTATION 2

2. CARACTERISTIQUES 2

3. INSTALLATION MECANIQUE 4

4. COMMANDE MANUELLE 6

1. PRESENTATION

Panneaux AK5 ou AK14 simple ou double faces de classe A, B ou BP. Ces Triangles à relevage ou non peuvent être équipés ou non d'une cellule crépusculaire.

2. CARACTERISTIQUES

2.1. TRIANGLE A RELEVAGE MANUEL

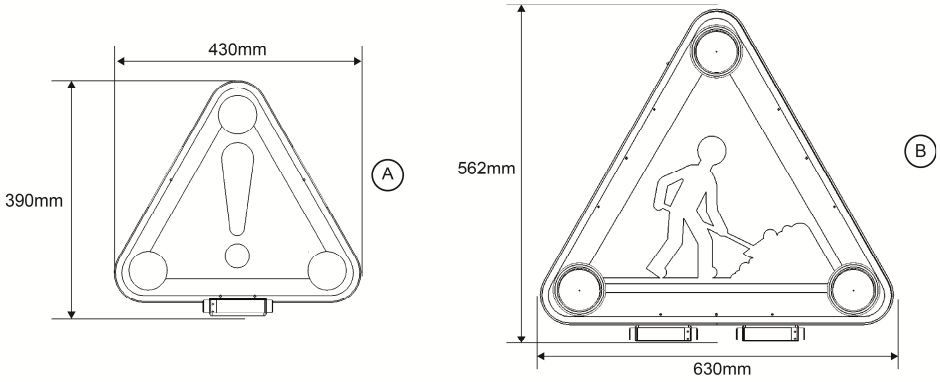

A. TRIANGLE 500. Poids 4,2Kg
B. TRIANGLE 700. Poids 6,3Kg

2.2. CABLAGE TRIANGLE FIXE OU A RELEVAGE MANUEL

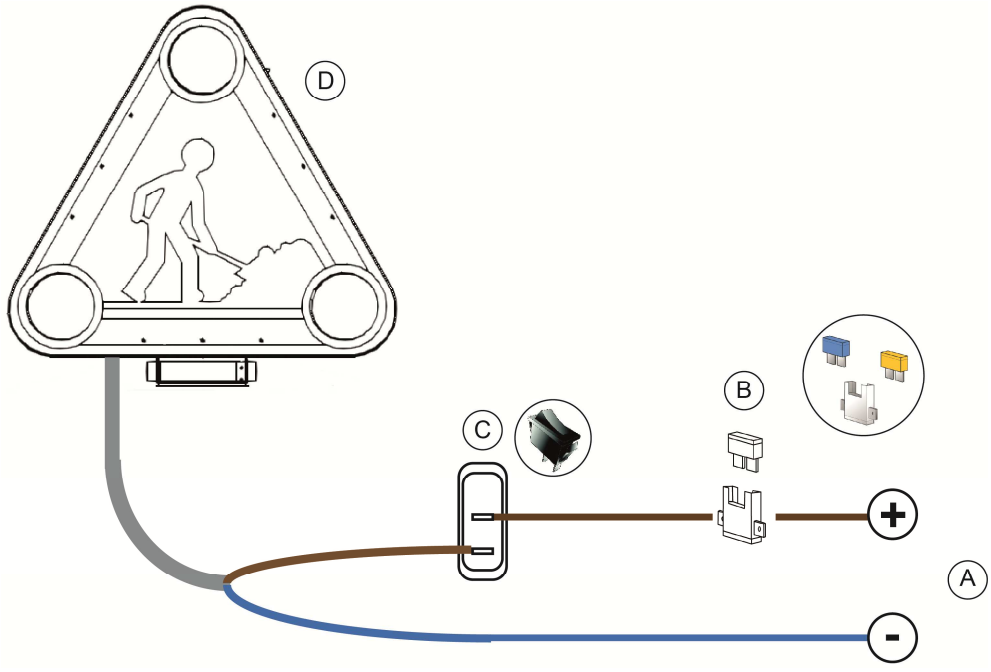

A. BATTERIE
B. FUSIBLE (5A : TRIANGLE A LEDS/ 15A TRIANGLE HALOGENE) & PORTE FUSIBLE
C. INTERRUPTEUR
D. TRIANGLE

2.3. TRIANGLE A RELEVAGE ELECTRIQUE

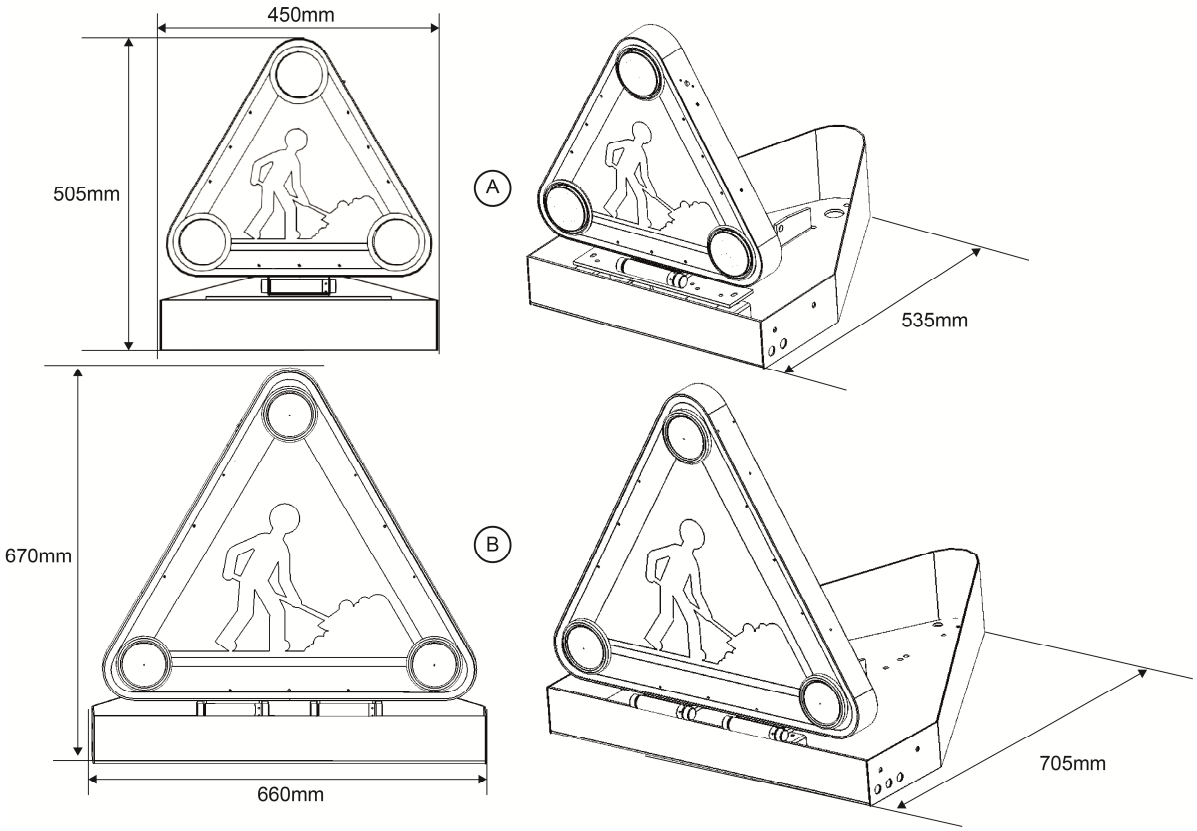

A. TRIANGLE 500 A RELEVAGE ELECTRIQUE : Poids 8,3Kg
B. TRIANGLE 700 A RELEVAGE ELECTRIQUE : Poids 12,3Kg

2.4. INTERRUPTEUR DE RELEVAGE

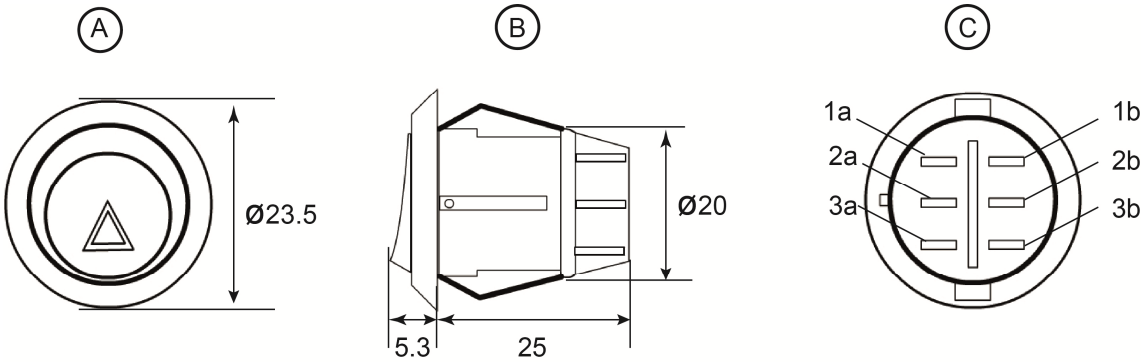

A. Vue de face
B. Vue latérale
C. Vue arrière et identification des bornes de contact

2.5. CABLAGE TRIANGLE A RELEVAGE ELECTRIQUE

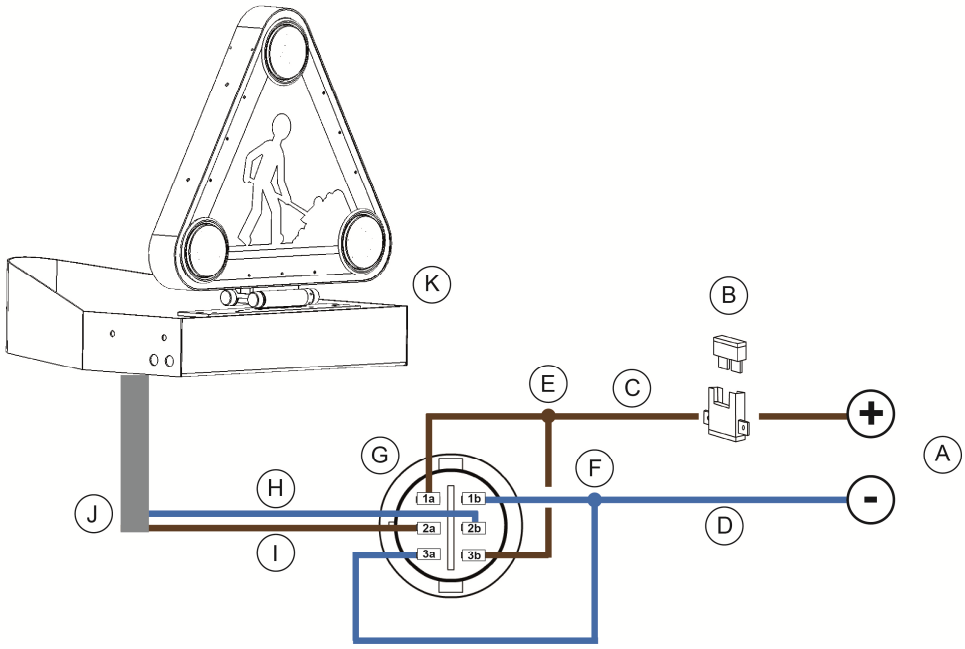

A. BATTERIE
B. FUSIBLE (15A) ET PORTE FUSIBLE
C. Fils marron du faisceau d'alimentation « + Batterie »
D. Fil bleu du faisceau d'alimentation « masse batterie »
E. Epissure « +batterie » faisceau d'alimentation vers interrupteur
F. Epissure « masse batterie » faisceau d'alimentation vers interrupteur
G. Interrupteur de commande Triangle
H. Fil bleu masse de commande Triangle à relevage
I. Fil marron « + » de commande Triangle à relevage

3. INSTALLATION MECANIQUE

Triangle 500mm : 1 charnière
Triangle 700mm : 2 charnières

3.1. Fixation sur pavillon

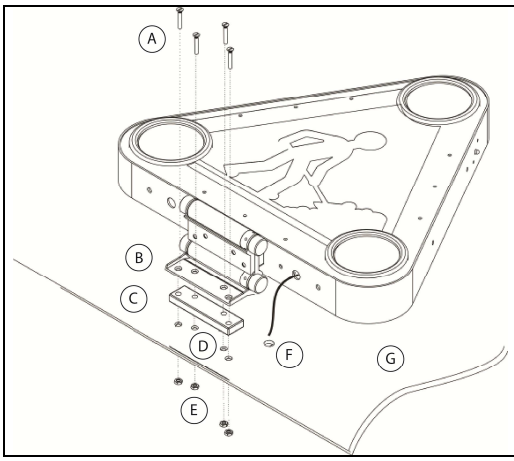

A. VIS 5x5
B. CHARNIERRE DOUBLE EFFET
C. ENTRETOISE PLASTIQUE
D. ECROUS 5MM
E. Ø PERÇAGE 5MM
F. ORIFICE PASSE-FIL ALIMENTATION TRIANGLE
G. PAVILLON VEHICULE

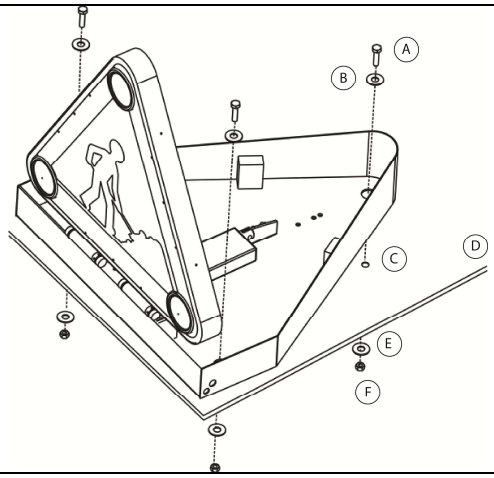	H. VIS I. RONDELLE J. Ø PERÇAGE 9MM POUR VIS DE 8MM K. PAVILLON VEHICULE L. RONDELLE M. ECROU

ATTENTION !

VISSERIE NON FOURNIE

3.2. Tension des charnières

Avant l'installation de la charnière, il est indispensable de lubrifier celle-ci par les trous prévus à cet effet.

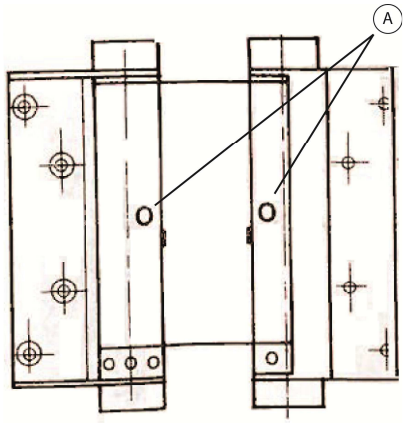

Charnière dépliée

!
Le port de gants et de lunettes est indispensable pour l'opération de serrage de la charnière.

Utiliser l'outil fourni à **USAGE UNIQUE** afin d'effectuer l'opération de serrage.

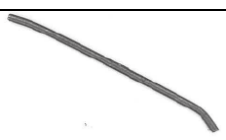	*Outil de serrage à **USAGE UNIQUE***

A. BAGUE DE TENSION B. OUTIL DE SERRAGE C. GOUPILLE D'ARRET	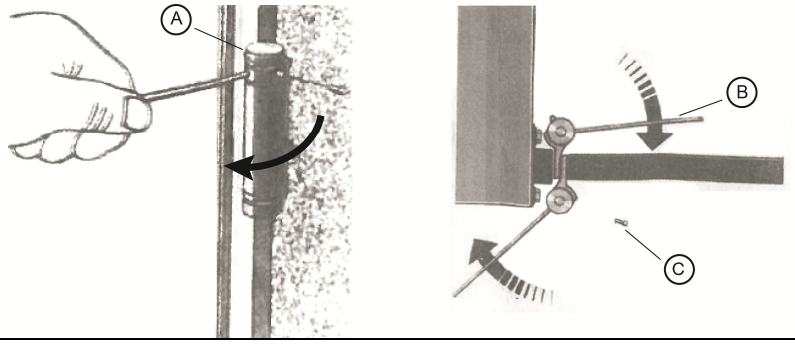

4. COMMANDE MANUELLE

4.1. Contenu du sachet

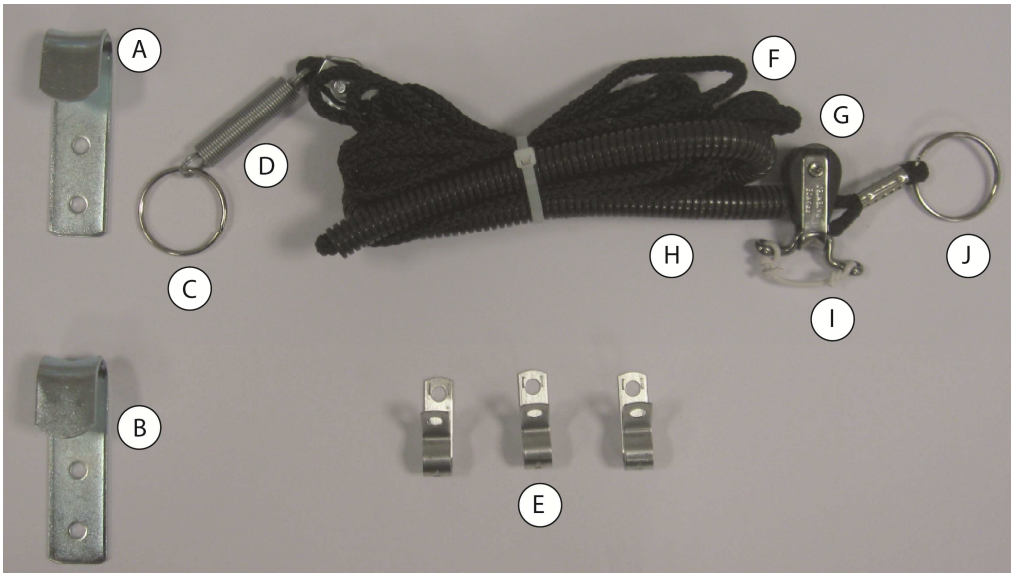

A. CROCHET POSITION HAUTE
B. CROCHET POSITION BASSE
C. ANNEAU FIXATION CROCHET
D. RESSORT
E. COLLIERS FIXATION GAINE
F. CORDON NYLON 4M
G. POULIE
H. GAINE ANNELEE
I. PONTET
J. ANNEAU FIXATION TRIANGLE

L'ensemble des fixations, pontets et crochets peut être installé par visserie adaptée au support (non fournie) ou par rivets (non fournis).

4.2. FIXATION SUR LE TRIANGLE

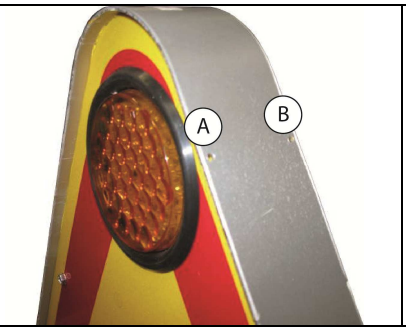

A. ORIFICE DE L'ANNEAU DE FIXATION TRIANGLE POINTE VERS L'ARRIERE
B. ORIFICE DE L'ANNEAU DE FIXATION TRIANGLE POINTE VERS L'AVANT

4.3. VUE DE DESSUS TRIANGLE POINTE VERS L'ARRIERE

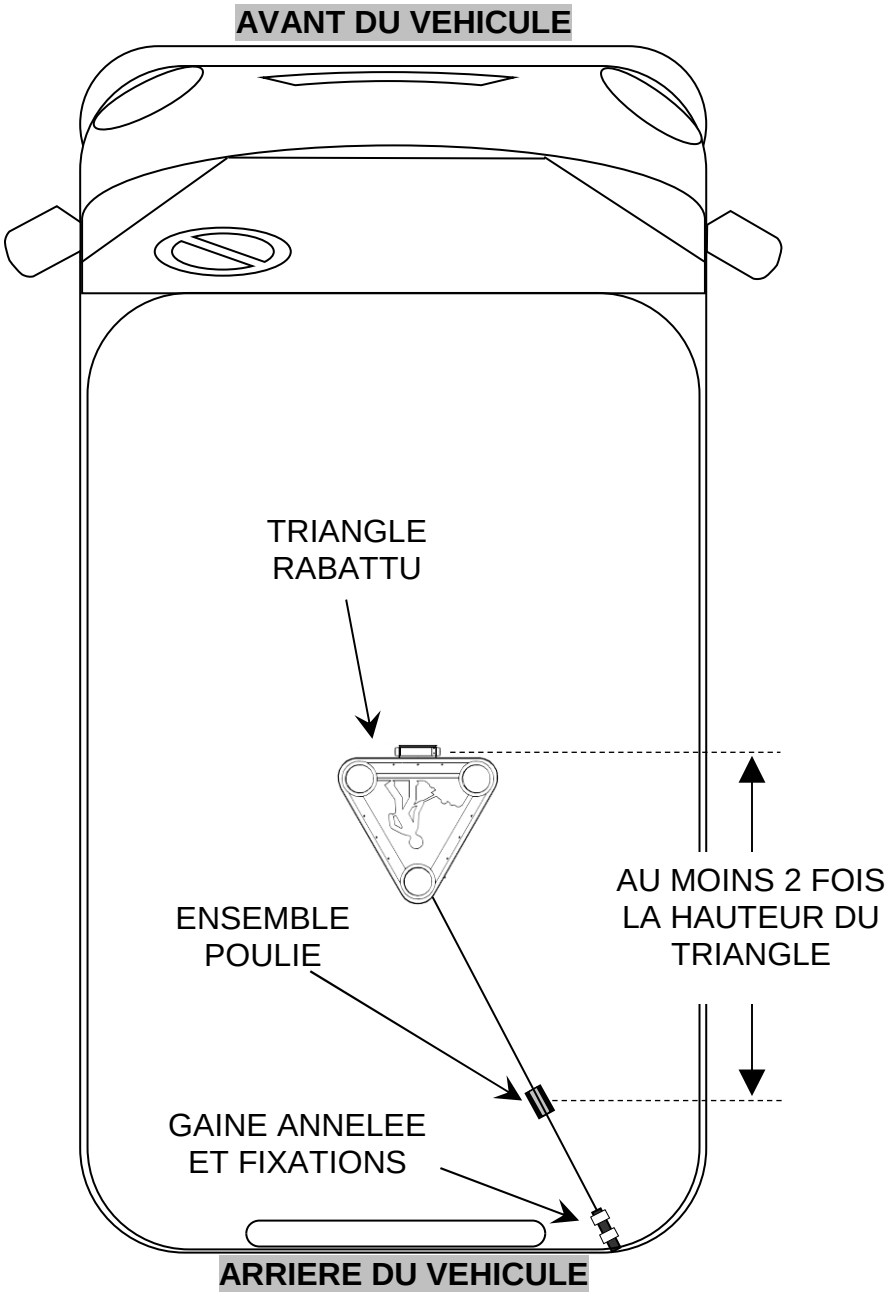

4.4. VUE DE DESSUS TRIANGLE POINTE VERS L'AVANT

AVANT DU VEHICULE

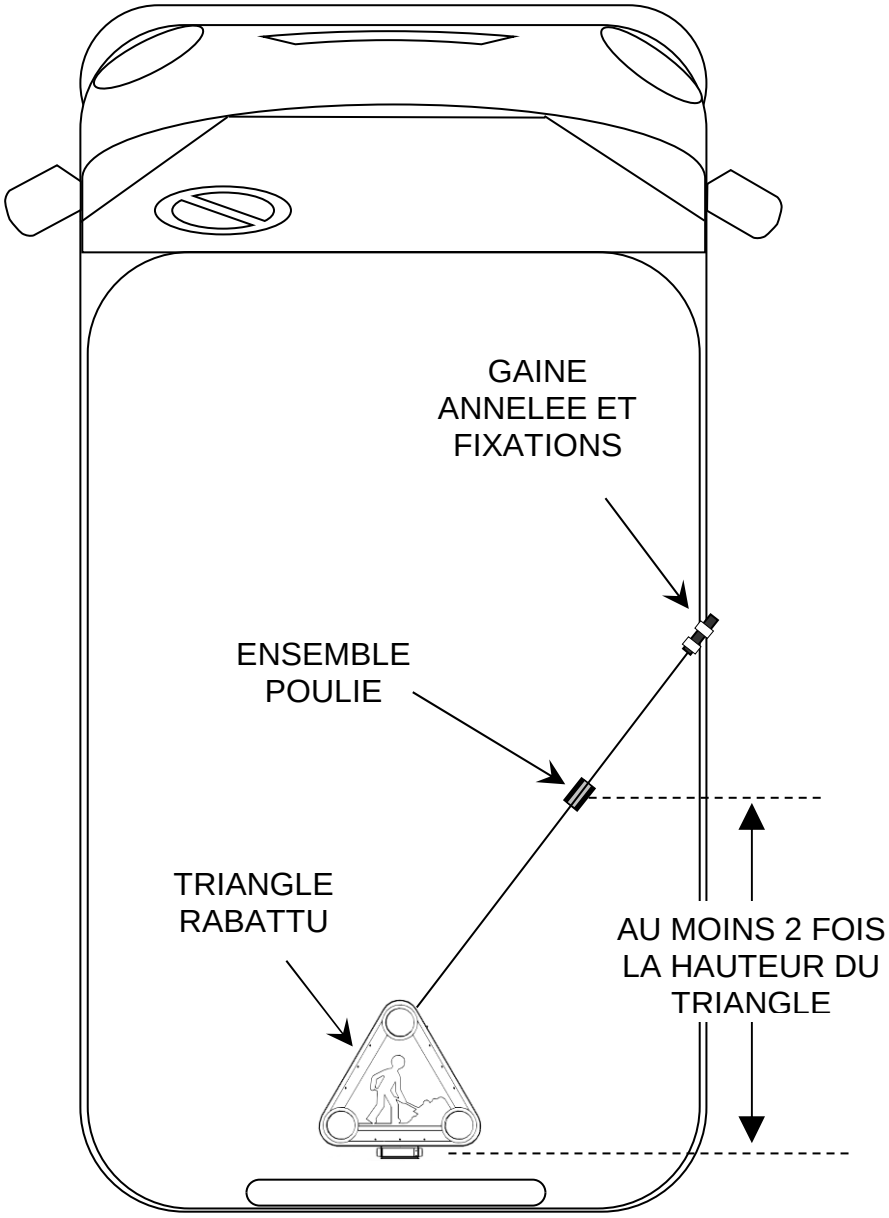

ARRIERE DU VEHICULE

4.5. VUE LATERALE POINTE VERS L'ARRIERE

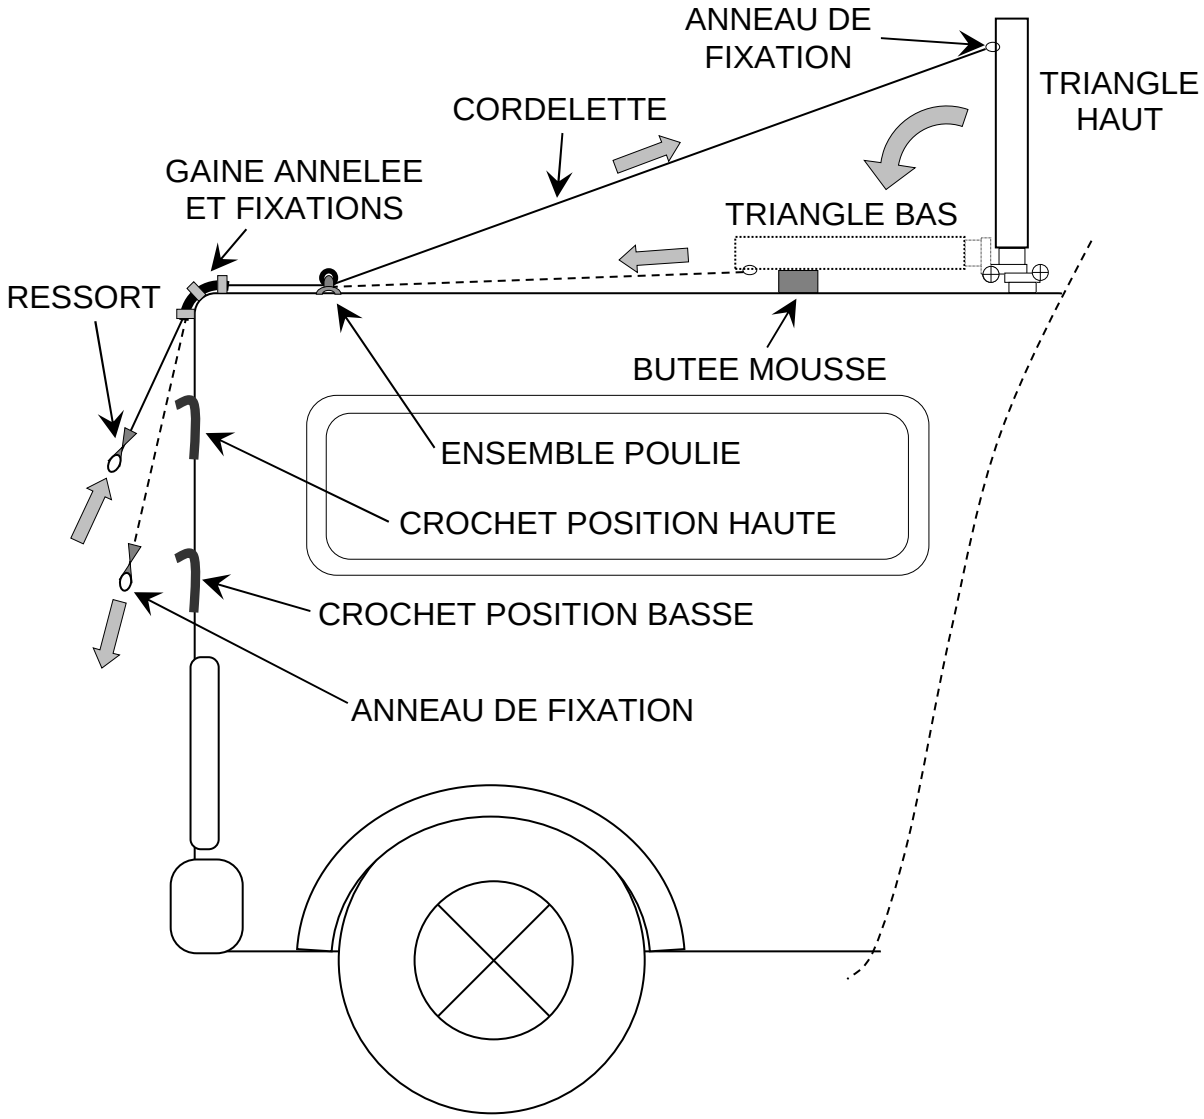

4.6. INSTALLATION SUR VEHICULE SIMPLE CABINE
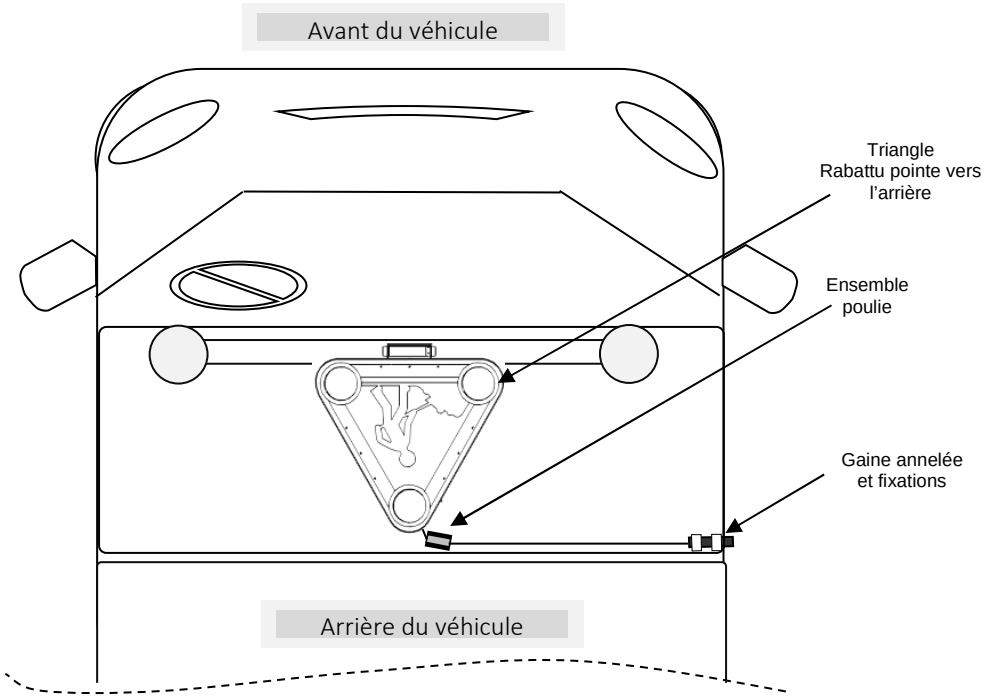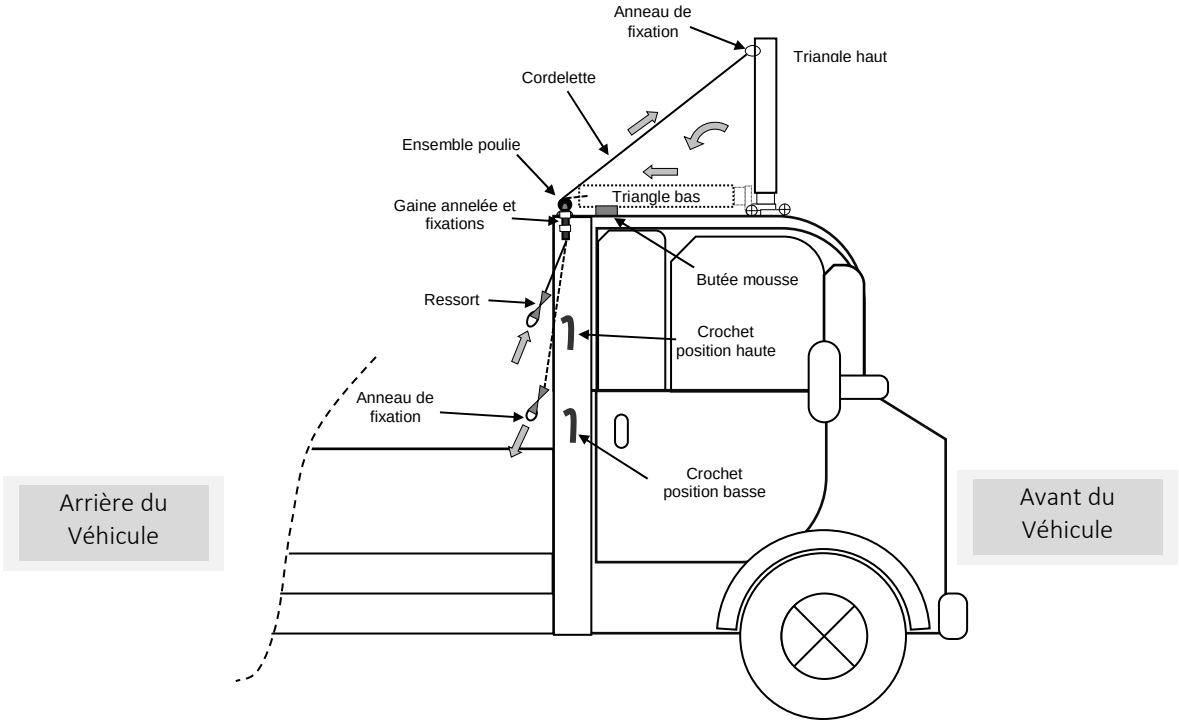
- Commande fixée en position latérale du véhicule