


Instructions pour un démarrage rapide



Avant la première mise en service, la pile
(non incluse dans la livraison) doit être mise !
Accus internes ne sont pas autorisés !



⇒ Mettre la pile:

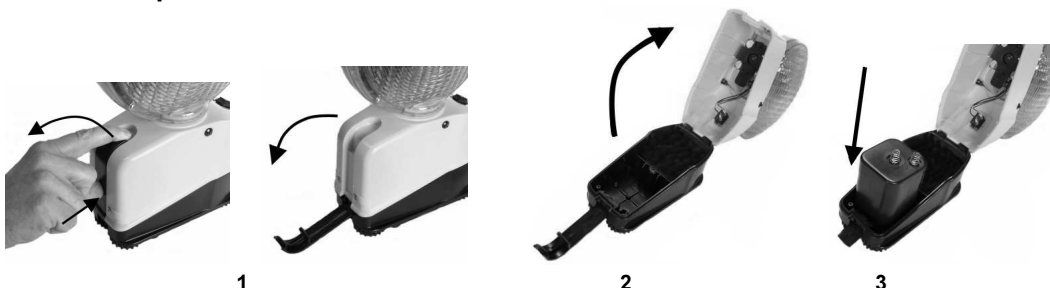


1. Ouvrir et rabattre le clip de fermeture comme indiqué à gauche.
2. Soulever la partie supérieure du boîtier.
3. Mettre la pile.
4. Refermer le feu ainsi que le clip de fermeture.



Interrupteur (pour sélectionner le mode de fonctionnement)

Positions de l'interrupteur

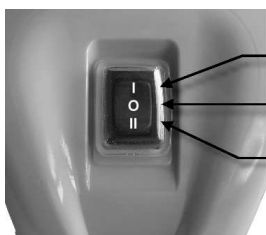


[I] Feu clignotant

[O] Arrêt

[II] Feu fixe

⇒ Mise et montage des feux:

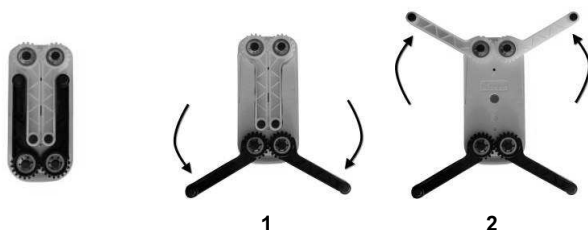

Afin d'obtenir une haute stabilité, tourner les pieds comme indiqué sur les images 1 et 2. Enclencher d'abord les pieds noirs et ensuite les pieds blancs jusqu'à l'enclenchement. Pour remettre les pieds à l'intérieur, procéder dans le sens inverse.

Ersatzteilliste

Spare part list

Pièces détachées

Listado de piezas de repuesto



Warnleuchte Nitra LED mit Ausstellfüßen (SNCF)

zweiseitig rot, Blink-/Dauerlicht

Nitra à LED avec pieds escamotables (SNCF)

double face rouge, lumière fixe ou clignotant

Ref. No. 111520-3-05

