


FONCTIONNEMENT BOITIER DE COMMANDES POUR RAMPE 35014 AUTOROUTE

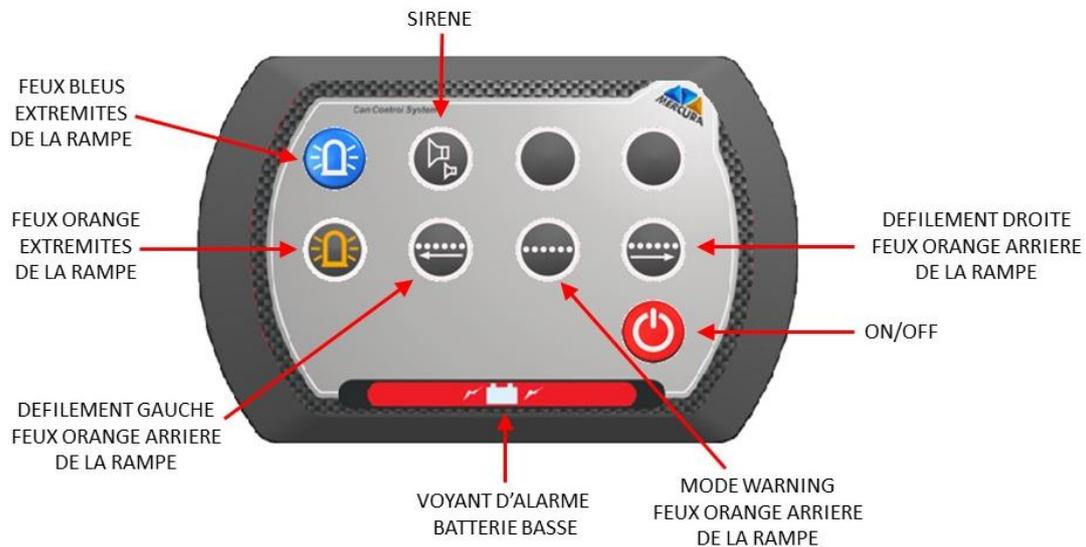

- Automatiquement lorsque la clé du véhicule est sur la position contact
- Mise sous tension du système par appui sur n'importe quelle touche.

MISE SOUS TENSION



- Un appui sur le bouton-poussoir arrête manuellement le système.

ARRET AUTOMATIQUE

- Le système s'arrête automatiquement si la tension du circuit de charge est inférieure à 11,5 volts

FONCTIONS	COMMANDE DE MISE EN MARCHÉ	COMMANDE D'ARRÊT
FEUX ORANGE EXTREMITES DE LA RAMPE	PAR BOUTON-POUSSOIR FEUX ORANGE EXTREMITES DE LA RAMPE	PAR BOUTON-POUSSOIR <ul style="list-style-type: none"> ▪ FEUX ORANGE EXTREMITES DE LA RAMPE ▪ FEUX BLEUS EXTREMITES DE LA RAMPE
DEFILEMENT GAUCHE	PAR BOUTON-POUSSOIR DEFILEMENT GAUCHE	PAR BOUTON-POUSSOIR <ul style="list-style-type: none"> ▪ DEFILEMENT GAUCHE ▪ FEUX ORANGE DE LA RAMPE
DEFILEMENT DROITE	PAR BOUTON-POUSSOIR DEFILEMENT DROITE	PAR BOUTON-POUSSOIR <ul style="list-style-type: none"> ▪ DEFILEMENT DROITE ▪ FEUX ORANGE DE LA RAMPE
MODE WARNING	PAR BOUTON-POUSSOIR MODE WARNING	PAR BOUTON-POUSSOIR <ul style="list-style-type: none"> ▪ MODE WARNING ▪ FEUX ORANGE DE LA RAMPE
FEUX BLEUS EXTREMITES DE LA RAMPE	PAR BOUTON-POUSSOIR <ul style="list-style-type: none"> ▪ FEUX BLEUS EXTREMITES DE LA RAMPE ▪ SIRENE 	PAR BOUTON-POUSSOIR <ul style="list-style-type: none"> ▪ FEUX BLEUS EXTREMITES DE LA RAMPE ▪ FEUX ORANGE EXTREMITES DE LA RAMPE
SIRENE	PAR BOUTON-POUSSOIR SIRENE	PAR BOUTON-POUSSOIR <ul style="list-style-type: none"> ▪ SIRENE ▪ FEUX BLEUS EXTREMITES DE LA RAMPE ▪ FEUX ORANGE EXTREMITES DE LA RAMPE

ALARME BATTERIE BASSE



L'alarme batterie basse est activée pour un seuil de tension inférieur à 11,8 volts (véhicules 12 volts) ou un seuil de tension inférieur à 23,6 volts (véhicules 24 volts).