


Programme CCS11 « BASIC »

Références : 25968


	Fonctionnement	
MISE SOUS TENSION	Mise sous tension du système par appui sur n'importe quelle touche.	
	Un appui sur le bouton-poussoir arrête manuellement le système.	
ARRET AUTOMATIQUE	Le système s'arrête automatiquement si la tension du circuit de charge est inférieure à 11,5 volts	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°1.	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°2.	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°3.	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°4 et la sortie de commande à la masse « Supplément Aux 4 ».	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°5.	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°6	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°7	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°8.	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°9	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°10	
	Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°11.	
	Sortie de puissance disponible dès la mise sous tension du système afin d'alimenter un équipement radio.	

ALARME BATTERIE BASSE

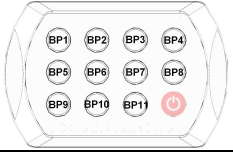


L'alarme batterie basse est activée pour un seuil de tension inférieur à 11,8 volts (véhicules 12 volts) ou un seuil de tension inférieur à 23,6 volts (véhicules 24 volts).

Schéma de raccordement des équipements

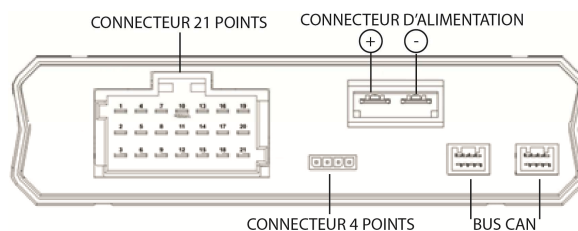

AUXILIAIRE 1		15A	15 + 12 -
AUXILIAIRE 2		15A	21 + 18 -
AUXILIAIRE 3		3A	1 + 2 -
AUXILIAIRE 4		3A	4 + 5 -
AUXILIAIRE 5		3A	7 + 8 -
AUXILIAIRE 6		3A	13 + 14 -
AUXILIAIRE 7		3A	16 + 17 -
AUXILIAIRE 8		3A	19 + 20 -
AUXILIAIRE 9		3A	3 + 2 -
AUXILIAIRE 10		3A	6 + 5 -
AUXILIAIRE 11		Masse -0,1A	11 -
Alimentation 6A (> RADIO)		6A	9 + 8 -
Supplément AUXILIAIRE 4		Masse -0,1A	10 -

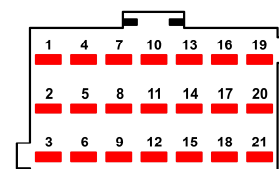

CONNECTEUR 21 POINTS