


UTILISATION ANTIVOL AUTONOME


1. CONDITIONS PREALABLES



2. ACTIVATION

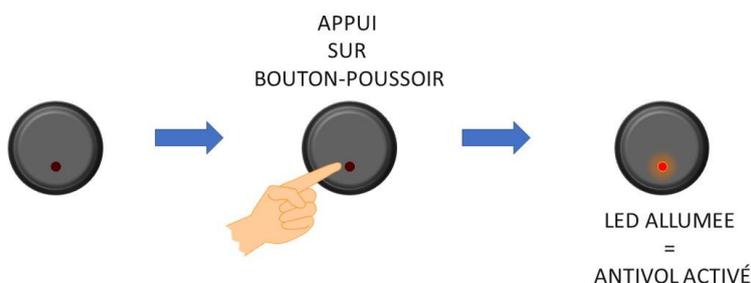

3. RETIRER LA CLEF DE CONTACT DU VEHICULE : LE MOTEUR RESTE EN FONCTIONNEMENT

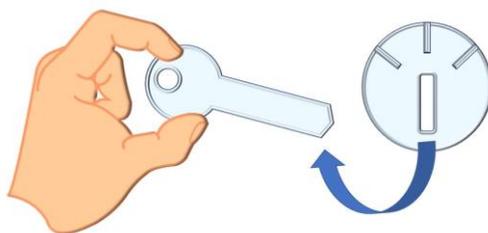


4. FERMER LE VEHICULE (SI OPTION)




FERMETURE CENTRALISEE DU VEHICULE (SI OPTION CABLEE)

5. DESACTIVATION DE L'ANTIVOL : REMETTRE LA CLEF DE CONTACT

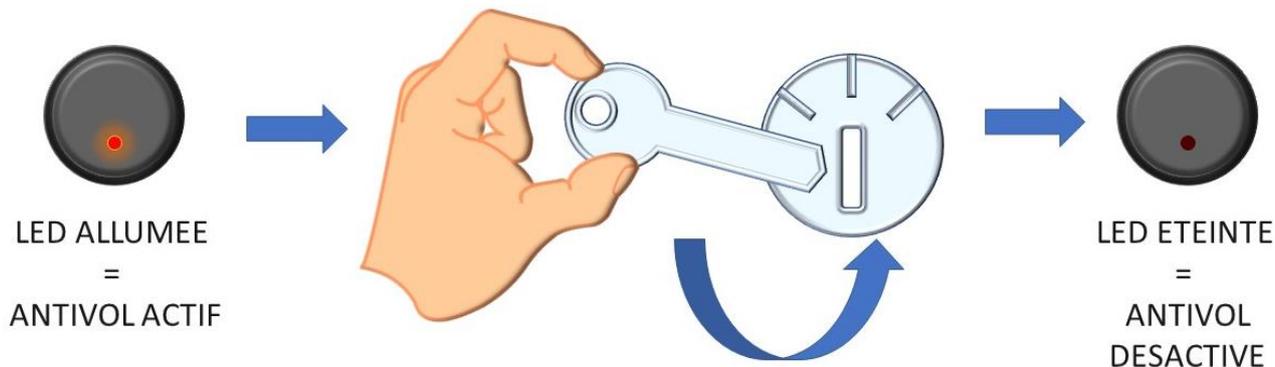

6. ANTI-DEMARRAGE (SELON OPTIONS)

ANTI-DEMARRAGE SELON OPTIONS

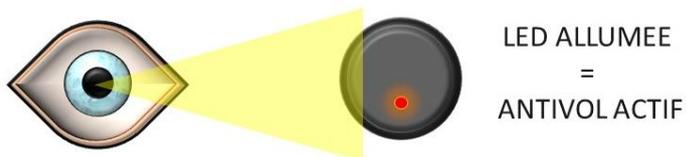

PAS DE DEMARRAGE POSSIBLE EN CAS DE PRESENCE D'UNE DE CES CONDITIONS