



« Conforme à l'Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des Agents de Police Municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure »  
Kit en film classe 2 rétro réfléchissant.

Balisateur "Police Municipale" pour Véhicule Utilitaire

Réf : 17729 - 03



**POLICE  
MUNICIPALE**

OU

**POLICE  
MUNICIPALE**

**POLICE MUNICIPALE**



1 format 800 x 400 mm  
avec liseré rouge et texte bleu sérigraphié sur 2 lignes  
**POLICE MUNICIPALE**

1 bandeau 660 x 100 mm  
avec liseré rouge  
et texte bleu sérigraphié sur 1 ligne  
**POLICE MUNICIPALE**

1 écusson  
240 x 300 mm  
2 couleurs

OPTION miroir = Réf : 21722

Véhicule  
à titre  
d'exemple



4 bandes gitane 960 x 280 mm



2 bandes 660 x 280 mm  
« POLICE »



2 bandes 1060 x 280 mm  
« MUNICIPAL »



2 bandes gitane avec "Z" 1200 x 400 mm  
rouge sérigraphié à l'arrière

**6** Personnalisation possible  
au nom de la Ville

En option, personnalisation en lettres découpées  
livrées sur application tape



2 écussons  
360 x 450 mm  
2 couleurs  
pour portière

**PAS BESOIN DE VERNIS DE SCÉLLEMENT**

# Guide de pose Classe A et B

## Conditions préalables

- Si le véhicule a été repeint, s'assurer que la peinture de fond est suffisamment sèche et qu'elle ne risque pas de dégazer (15 jours à 1 mois suivant les peintures). Si ce temps de séchage n'est pas respecté, des bulles d'air peuvent apparaître quelques jours après la pose des bandes ou du kit prédécoupé.
- La signalisation que vous allez mettre en oeuvre sera applicable beaucoup plus facilement lorsque la température ambiante et la température de surface seront supérieures à 10°C et inférieures à 25°C. Éviter la pose en plein soleil.
- Les films doivent être utilisés impérativement dans l'année qui suit leur achat. Ils doivent être conservés dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, à une température n'excédant pas 25°C.
- Les tâches de graisse, d'huile ou de goudron peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon imprégné d'heptane ou d'essence minérale C ou F.
- Le film est sensible à la manipulation et aux rayures.
- Ne placer le film que sur des surfaces continues de carrosserie.
- Couper le kit à quelques millimètres de part et d'autre des arrêtes visibles, joints de dilatation, raccords de carrosseries, rivets ...
- Les pièces du kit doivent être placées bord à bord, sans superposition.
- Arrondir les angles vifs pour éviter toute amorce de décollement.



## Pose des marquages

- Nettoyer et dégraisser avec de l'alcool à brûler. Pose obligatoirement à sec. Ne pas poser sur film d'eau ou d'eau savonneuse (1).
- Maintenir les pièces prédécoupées dans la bonne position avec du ruban de masquage (2).
- Appliquer un ruban traversant chacune des pièces, faisant office de charnière (2).
- Retirer le film protecteur de l'adhésif jusqu'à la charnière, le couper et l'enlever (3,4).
- Positionner au mieux la pièce de kit avant de l'appliquer. Utiliser ensuite la raclette sans trop appuyer (5).
- Enlever le ruban charnière et appliquer le reste de la pièce prédécoupée, tout en tirant le film protecteur au fur et à mesure de l'application.
- Terminer l'application à la raclette en chassant les bulles de l'intérieur vers l'extérieur et en s'assurant de la bonne application des bords de la pièce de kit (5).

**Attendre une semaine avant de laver le véhicule afin que la colle du film fasse sa prise.**

### CONSEIL D' APPLICATION

Ne jamais enlever tout le film protecteur avant application car ceci complique la manipulation.

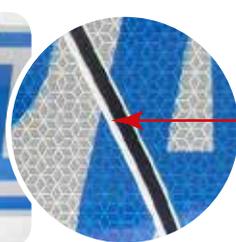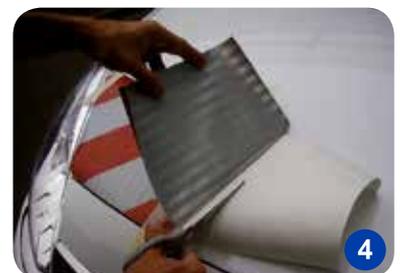

**Ne pas remborder  
l'adhésif.  
Couper juste avant**

