




CHANGEMENT D'UN GYROLED SUR UNE RAMPE ORION

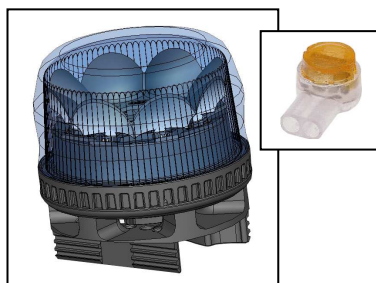

Dévisser les 6 vis du carénage.

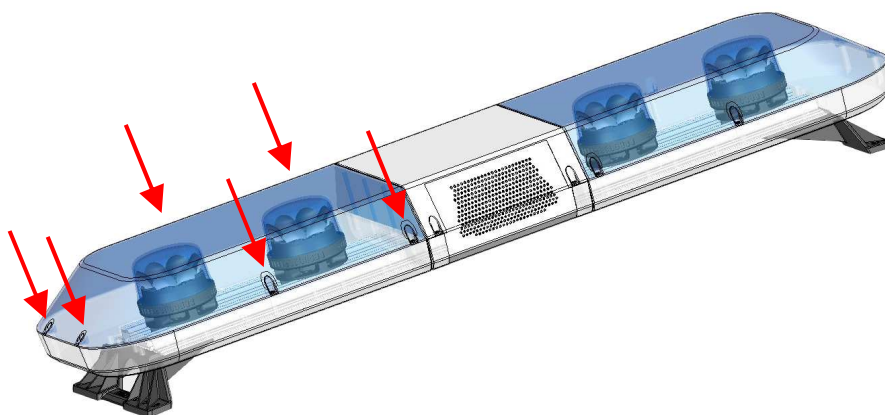


Déposer le carénage.

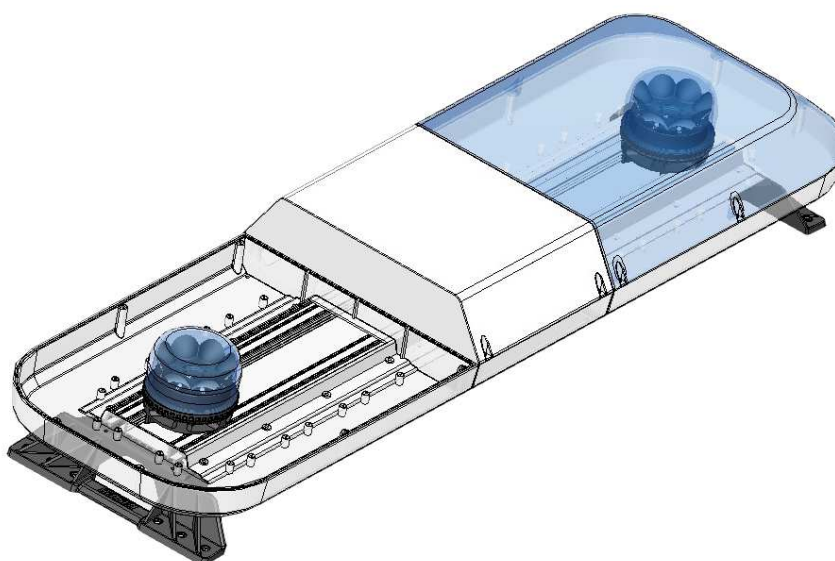


Identifier les fils du GYROLED® à changer.


Rampe 2 GYROLED®

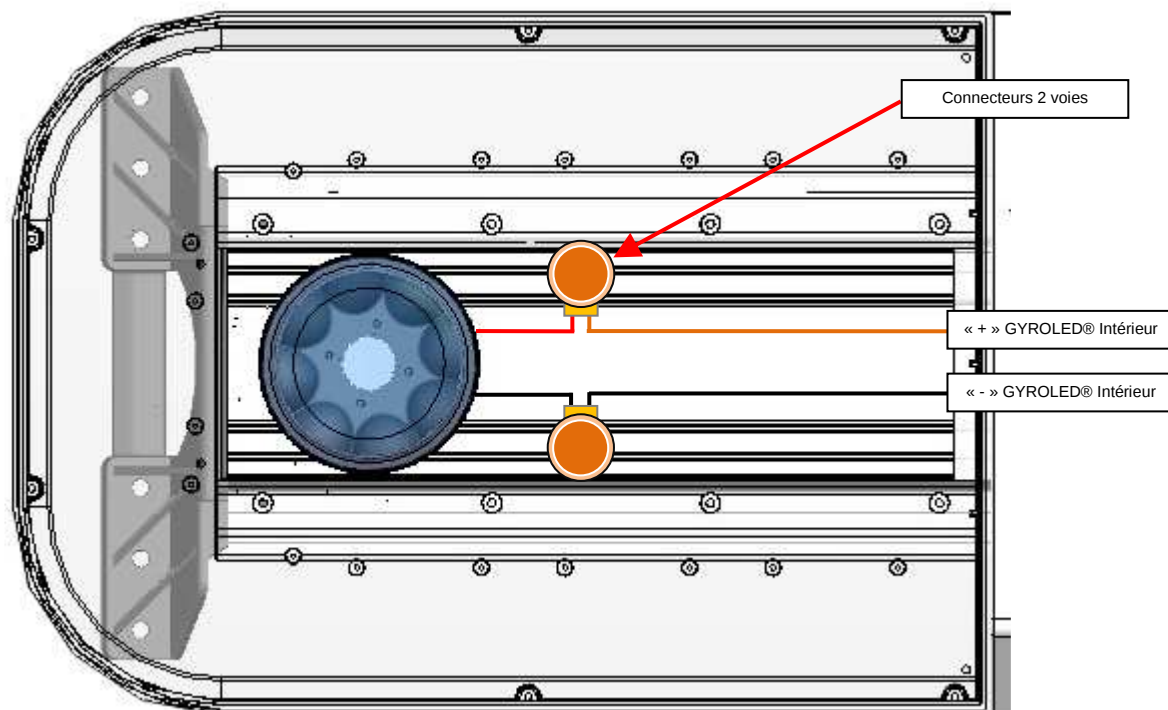


Rampe 4 GYROLED®

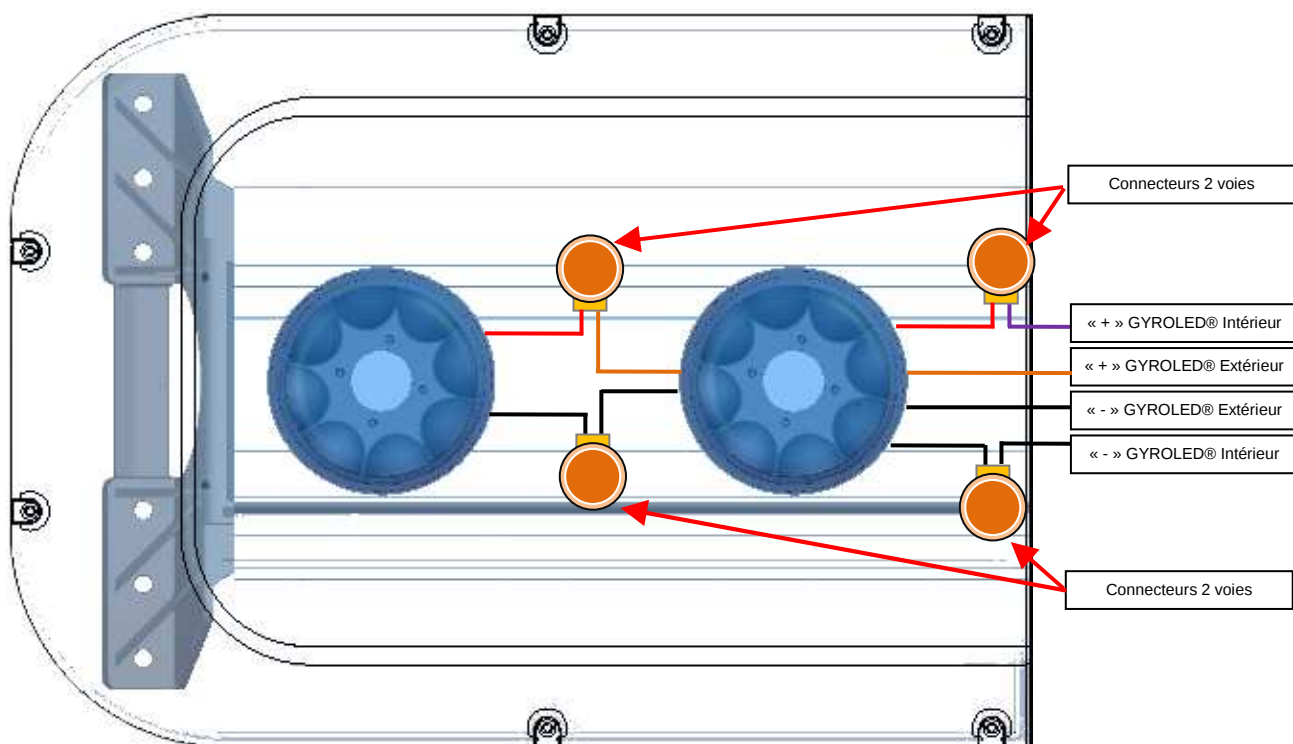

Retirer le GYROLED du socle en effectuant des mouvements alternatifs dans tous les sens pour le désolidariser du socle.

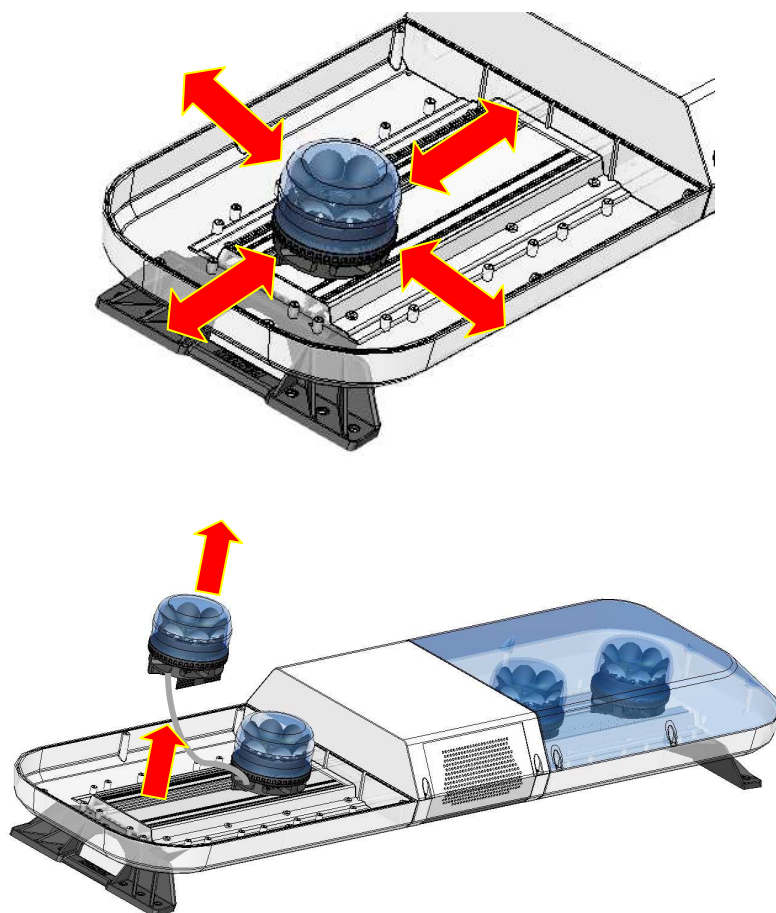

Repérer et couper le collier nylon et les fils coté faisceau rampe au ras des connecteurs 2 voies pour préserver une certaine longueur fonctionnelle.

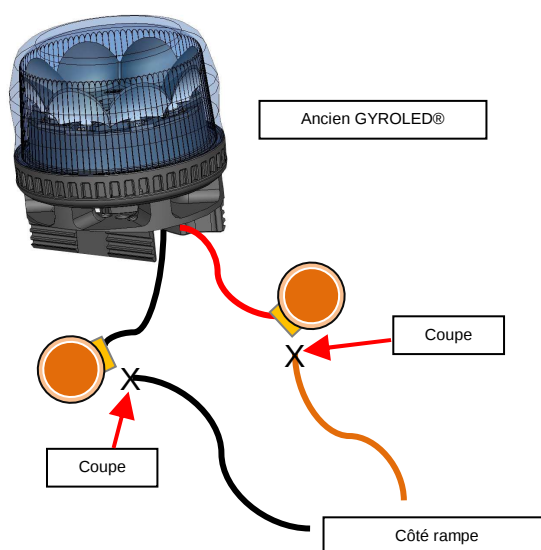


Insérer les fils du GYROLED et les fils de la rampe sans les dénuder au fond des nouveaux connecteurs 2 voies.


Appuyer fortement pour écraser le bouton orange du connecteur 2 voies et verrouiller les fils.

Une résine d'étanchéité remplit le connecteur.

Retirer la protection de l'adhésif double face de chaque côté sur support cranté.

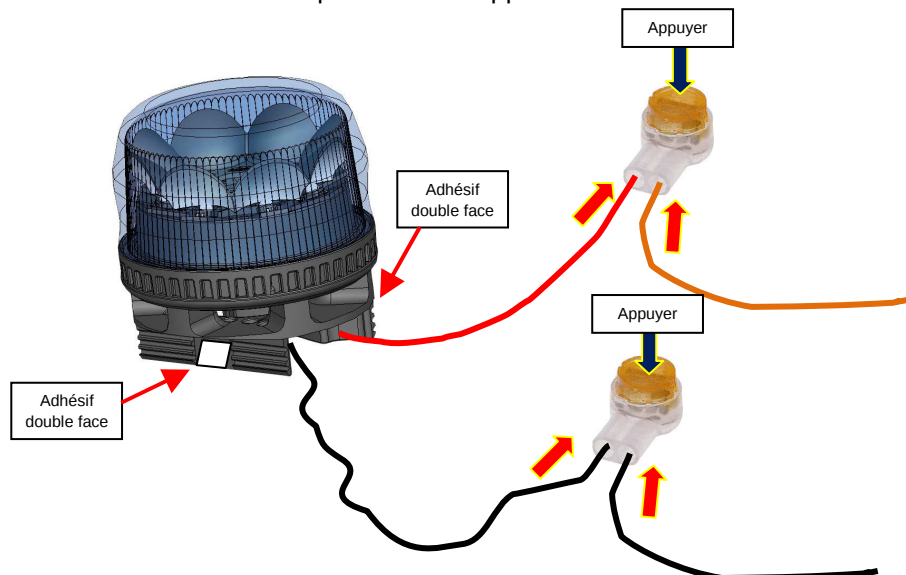

Insérer en force le nouveau GYROLED à l'emplacement de l'ancien en s'assurant de ne pas pincer les fils.

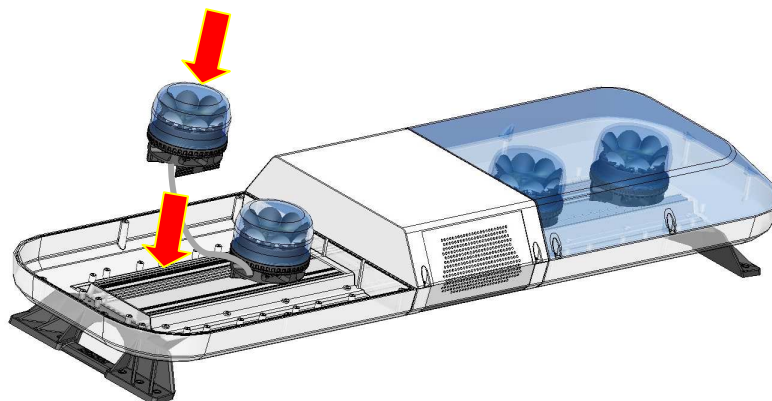

Relier les fils à l'aide des 2 colliers en nylon de manière à sécuriser leur cheminement.

Fermer le carénage.

Remonter la rampe et procéder aux essais fonctionnels.