



## Instructions de Pose

Films Classe 1 et 2 prismatique



## Réussir l'application des films Classe 1 et Classe 2 prismatique en rouleau.

### Préparation et outils

Les outils suivants sont nécessaires :

- un cutter, une paire de ciseaux
- un nettoyant sans graisse (alcool isopropylique ou dégraissant universel 3M)
- pour nettoyer la surface de collage
- un crayon, un ruban adhésif ou plots magnétiques et un mètre ruban pour marquer la surface de collage
- une raclette en plastique ou feutre pour presser le film

### Température de collage


La température de collage pour le film et les surfaces des véhicules servant de support est comprise entre 15°C et 30°C.

### Préparation de la surface de collage


Nettoyer la surface avec un dégraissant sans corps gras, type alcool isopropylique ou dégraissant universel 3M.



- Mesurer la surface de collage et découper largement la longueur de film à appliquer.
- Décoller le papier protecteur sur environ 5 cm de film et le replier sur lui-même.
- Aligner le film sur les repères et appliquer un papier adhésif ou plot magnétique sur la balisage afin de le maintenir en position et appliquer délicatement la partie du film sans papier protecteur à l'aide de la raclette.
- Décoller lentement le papier protecteur restant sous le film et presser en même temps avec la raclette, en chassant l'air vers les extérieurs.
- Lisser le film avec la raclette depuis le milieu vers l'extérieur avec une pression modérée.

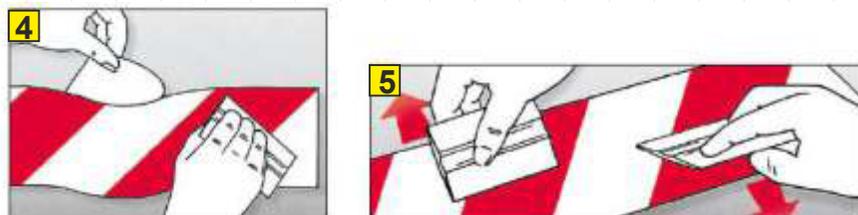

- Lors de collage sur des jointures prononcées, recouper délicatement à l'aide d'un cutter et presser fortement les coins.
- Percer avec une aiguille les éventuelles bulles formées et faites en sortir l'air avec votre doigt ou une raclette. Les films 680-10 cr, 823-33 et 823-10 ne sont pas concernés, étant pourvus d'une colle structurée permettant l'évacuation de l'air emprisonné par simple pression de votre raclette.

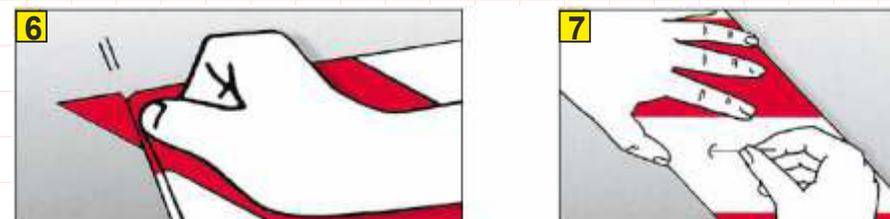

### IMPORTANT

Après application des marquages, il est important de maintenir le véhicule dans un endroit sec à une température ambiante supérieure à 10°C, ceci permet la polymérisation de la colle. Ne pas laver le véhicule dans les 8 jours après la pose.

## Réussir l'application des films Classe 1 et Classe 2 prismatique prédécoupés



1

Positionner le kit à l'aide de petits morceaux de ruban de masquage. Appliquez un ruban au centre de la bande, verticalement ou horizontalement qui jouera le rôle de charnières.



2

Repliez la moitié de la bande et enlevez le papier protecteur.




3

Coupez le papier protecteur le long de la charnière et enlevez-le !



4

Remettez la bande en place et appliquez-la sur le support avec une raclette, en commençant au centre de la charnière et en s'éloignant de celle-ci. Utilisez des phases successives se chevauchant.

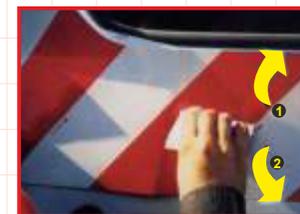

5

Enlevez le ruban jouant le rôle de charnière et repliez l'autre motif de la bande. Enlevez le papier protecteur et appliquez comme ci-dessus. voir 1/2



6

Votre pose du balisage est maintenant terminée.

### Conditions générales

Nous vous rappelons que la pose des balisage à l'aide d'une eau légèrement savonneuse est permise, cependant nous ne garantissons pas la tenue du film avec cette méthode.

Ne jamais faire chevaucher deux formats de balisage, ils sont positionnés « Bord à bord »

Les films non appliqués immédiatement devront être stockés dans un endroit sec et frais, et utilisés dans l'année qui suit la date d'achat.

Nos kits répondent à l'arrêté du 7 avril 2006, et sont donc conformes aux surfaces minimales obligatoires. Découper ou modifier nos kits vous expose à une possible non-conformité.

**Il est donc important de suivre ces instructions d'application, ne peut être garant de la qualité des produits, si et seulement si, ces préconisations décrites ci-dessus ont été respectées.**