

Programme CCS8 « AERO »

Références : 13441


	<h2>Fonctionnement</h2>	
MISE SOUS TENSION	<ul style="list-style-type: none"> Mise sous tension du système par appui sur n'importe quelle touche. Le système est mis automatiquement sous tension lorsque la clé du véhicule est en position contact (si option +APC câblée). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Après appui sur le bouton-poussoir d'arrêt, le système s'arrête. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Un appui sur le bouton-poussoir commande la fonction GYROPHARE ORANGE 	
	<ul style="list-style-type: none"> Un appui sur le bouton-poussoir commande la fonction FEU ROUGE. Un appui sur le bouton-poussoir FEU VERT désactive la fonction FEU ROUGE 	
	<ul style="list-style-type: none"> Un appui sur le bouton-poussoir commande la fonction FEU VERT Un appui sur le bouton-poussoir FEU ROUGE désactive la fonction FEU VERT 	
	<ul style="list-style-type: none"> Un appui sur le bouton-poussoir commande la fonction ECLAIRAGE TEXTE 	TEXTE RAMPE
	<ul style="list-style-type: none"> Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°1. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°2 	
	<ul style="list-style-type: none"> Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°3 	
	<ul style="list-style-type: none"> Un appui sur le bouton-poussoir commande la sortie AUXILIAIRE n°4 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sortie de puissance disponible dès la mise sous tension du système afin d'alimenter un équipement radio. 	

ALARME BATTERIE BASSE



L'alarme batterie basse est activée pour un seuil de tension inférieur à 11,8 volts (véhicules 12 volts) ou un seuil de tension inférieur à 23,6 volts (véhicules 24 volts).

Schéma de raccordement des équipements

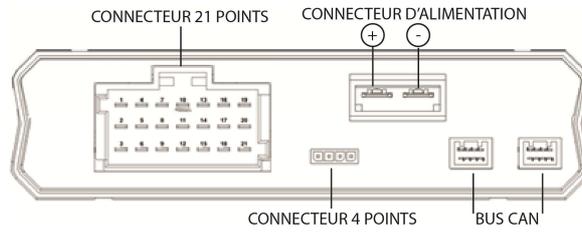

<i>Feux spéciaux orange Gyroled® orange</i>		15A	15 (+) 12 (-)	<p>CONNECTEUR 21 POINTS</p>
<i>Feu vert</i>		3A	1 (+) 2 (-)	
<i>Feu rouge</i>		3A	4 (+) 5 (-)	
<i>AUXILIAIRE 1</i>		3A	13 (+) 14 (-)	
<i>AUXILIAIRE 2</i>		3A	16 (+) 17 (-)	
<i>AUXILIAIRE 3</i>		3A	19 (+) 20 (-)	
<i>AUXILIAIRE 4</i>		3A	3 (+) 2 (-)	
<i>Eclairage Texte</i>	TEXTE RAMPE	3A	7 (+) 8 (-)	
<i>Alimentation 6A (> RADIO)</i>		6A	9 (+) 8 (-)	
<ul style="list-style-type: none"> Entré logique « +APC » : Information au « + » batterie lorsque la clé du véhicule est en position contact. 	+APC	Entrée contacteur	1 (+)	